


Hinweise zum TAN-Generator

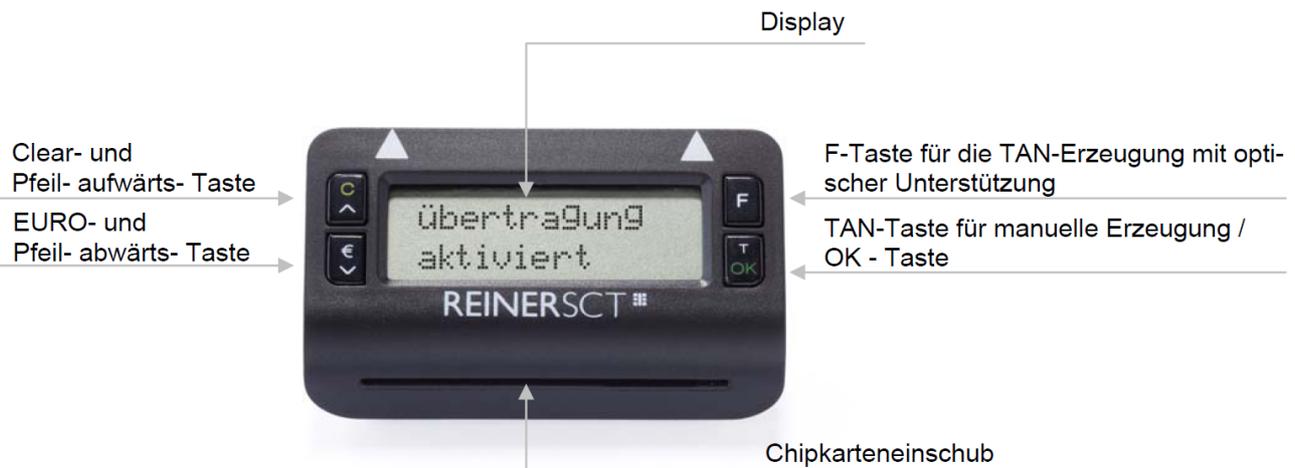

Tastenbelegung



Die Taste dient zur manuellen Eingabe von Zahlen, sofern eine Eingabe vom Leser erwartet wird. Die ausgewählte Zahl wird mit [OK] bestätigt. Wird die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, schaltet sich der TAN-Generator aus.



Die Taste dient zur manuellen Eingabe von Zahlen, sofern eine Eingabe vom Leser erwartet wird. Die ausgewählte Zahl wird mit [OK] bestätigt. Erwartet der TAN-Generator keine Eingabe, wird das GeldKarte-Guthaben der GiroCard angezeigt.



Die Taste aktiviert die optische Erkennung des Flicker-Codes.



Die Taste [TAN] für die TAN-Erzeugung mit manueller Eingabe der Auftragsdaten. Werden Auftragsdaten im Display angezeigt, dient die Taste als [OK] zur Bestätigung der Werte.

Manuelle Eingabe von Zahlen

Mit den Tasten auf der linken Seite [▲] und [▼] können die Zahlen durchgeblättert werden, mit [OK] wird die angezeigte Ziffer bestätigt. Durch längeres Drücken (ca. 3 Sekunden) von [OK] wird die gesamte Eingabe bestätigt.

Ermittlung des ATC

Neben dem Funktions-Code 08 kann der ATC auch durch 2 x längeres (ca. 3 Sekunden) drücken der Taste [TAN] ermittelt werden.

Ermittlung des Lesertyps

Neben dem Funktions-Code 09 ist der Lesertyp auch auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckt.

Ausführliche Bedienungsanleitung

Im Internetangebot des Geräteherstellers Reiner-SCT unter: www.reiner-sct.com/manuals

